



Manual de Instalación

**Arco Sanitizante BowSafe Children & adults
MXBWE-001 - MXBWE-008**


Componentes

Componentes Incluidos en el Arco de Desinfección, BowSafe.												
Clave/Foto												
MXBWE-002, MXBWE-004, MXBWE-006 Y MXBWE-008	1	1	2	1	3	9	8	8	1	2	1	8 m Calibre 18
MXBWE-001, MXBWE-003, MXBWE-005 Y MXBWE-007	1	1	2	1	3	9	10	10	1	2	-	-

Compuestos Incluidos en el Arco de Desinfección, BowSafe.	
Clave / Foto	
MXBWE-001 Y MXBWE-004	20
MXBWE-005 Y MXBWE-008	25

Componentes Incluidos en el Arco de Desinfección, BowSafe.										
Clave/Foto										
MXBWE-002, MXBWE-004, MXBWE-006 Y MXBWE-008	1	1m2	1	2	2	4	2 de 1.35m 1 de 0.85m 4 de 0.25m	4	1 de 500ml	1 de 500ml
MXBWE-001, MXBWE-003, MXBWE-005 Y MXBWE-007	1	1m2	1	2	2	4	2 de 1.85m 1 de 0.85m 4 de 0.25m	4	1 de 500ml	1 de 500ml

Compuestos Incluidos en el Arco de Desinfección, BowSafe.		
Clave / Foto	Sanitizante Concentrado	Rendimiento Diluido
MXBWE-001 Y MXBWE-002 MXBWE-005 Y MXBWE-006	1L	20L
MXBWE-003 Y MXBWE-004 MXBWE-007 Y MXBWE-008	2L	40L

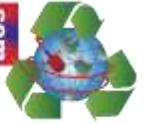

1.-Previamente a la instalación Revisar que reciba todos los componentes enlistados conforme al numero de modelo adquirido ya sea niño o adulto con o son sensor o bien la capacidad de bidón con sanitizante concentrado.

2.-Toda la tubería ya viene limpia y dimensionada de acuerdo con el modelo. La cual con el pegamento se unen las piezas.

- En todos los modelos, los codos de 90° se unen los extremos de los tubos laterales y al de la parte superior.

-La Tees se unen con los tubos pequeños de 25cm colócanos, Coples y Tapas el cual conformara la parte de la base del arco.

-Las Tees debe colocarse en posición vertical donde se complementara los tubos laterales.

Despues de pegar todas las partes, se deja secar alrededor de 30 min para evitar que se desprenda.



Al momento de recibir su producto encontrará preinstalada la conexión de manguera (ya vendrá ajustada de acuerdo con el adquirido)



Arco de Niño

8 aspersores 6 a los costados,
y 2 en la parte superior.



Arco de Adulto

10 aspersores 8 a los costados
y 2 en la parte superior




La manguera viene ya ajustada para solo la colocación,

No requieres herramienta ya que se utilizan los cinchos colocando en cada espera dos por cada lado de esta.

Parte superior



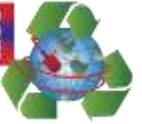

Partes laterales



Esquinas



La instalación de la bomba de igual manera se ocupan los cinchos, esta se pondrá en la parte inferior contraria en donde el sistema de manguera no tenga el tapón final del circuito de aspersores.