

Características Generales del Arco de Desinfección, BowSafe.

En VentDepot, ya contamos con Arcos de Desinfección, BowSafe. Son Arcos de Bajo costo diseñados para una Desinfección Total de una persona, en todo el cuerpo ya sea por bacterias o virus en el medio ambiente que pueden resultar peligrosos para el ser humano. Ya que no solo están en las manos si no en las prendas que usamos día a día. Esto minimiza riesgos de contagio o enfermedades.

Creadas en estructura de Tubería PVC de $\varnothing 75\text{mm}$.

Disponibles en tamaños para niños y adultos

Son de Fácil Instalación sin necesidad de utilizar herramientas.

Trabaja por medio de un Nebulizador de baja presión que es a base de mangueras Distribuidas en la parte superior y laterales de la cabina por medio de boquillas.

Disponibles en 8 y 10 boquillas aspersores de Acero Inoxidable 304, para niños y adultos respectivamente.

La nebulización es constante y densa para que la desinfección sea completa en un solo giro lento debajo del arco. Diseñado para descontaminar 3 personas por minuto.

Se requiere un Sanitizante Médico que no contiene ningún químico invasivo o peligroso, ya que es un desinfectante potenciado con esencias naturales con propiedades antivirales.

El Kit Incluye alfombra, tubería, limpiador, pegamento, cinchos, sanitizante médico de 1L, depósito de plástico para agua de 20L y su soporte.

Viene con nuestro sanitizante concentrado VirusCOP de 1 ó 2L, el cual tiene un rendimiento 1/ 20 es decir, (1L de Sanitizante es para 20L y 2L para 40L de agua respectivamente incluye bidón de 20L para diluirlo con agua).

La cabina viene desarmada lista para instalarse.

Esta cabina requiere un depósito o toma directa de agua para trabajar.



Aplicaciones del Arco de Desinfección, BowSafe.

Los Arcos de Desinfección BowSafe, son recomendables utilizar en espacios como Empresas, Recepciones, Escuelas. Hoteles, Hospitales, Comedores, Restaurantes. Oficinas, Módulos.

Garantía del Arco de Desinfección, BowSafe.

Los Arcos de Desinfección BowSafe, tiene una garantía de un año, sujeto a cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Arco de Desinfección, BowSafe.

Clave	Equipo	Material Estructura	N° de Boquillas	Sanitizante Concentrado	Sensor	Dimensión Cabina cm			Tipo	Personas por min.	Peso y Dimensiones con Empaque en cm			
						Base	Alto	Fondo			kg	Base	Alto	Fondo
MXBWE-001	Baja presión	Tubo PVC	8	20 L	Sin	100	150	100	Niños	3	9	150	180	150
MXBWE-002	Baja presión	Tubo PVC	8	20 L	Con	100	150	100	Niños	3	9	150	180	150
MXBWE-003	Baja presión	Tubo PVC	8	40 L	Sin	100	150	100	Niños	3	9	150	180	150
MXBWE-004	Baja presión	Tubo PVC	8	40 L	Con	100	150	100	Niños	3	9	150	180	150
MXBWE-005	Baja presión	Tubo PVC	10	20 L	Sin	100	200	100	Adultos	3	10	150	215	150
MXBWE-006	Baja presión	Tubo PVC	10	20 L	Con	100	200	100	Adultos	3	10	150	215	150
MXBWE-007	Baja presión	Tubo PVC	10	40 L	Sin	100	200	100	Adultos	3	10	150	215	150
MXBWE-008	Baja presión	Tubo PVC	10	40 L	Con	100	200	100	Adultos	3	10	150	215	150




BowSafe

Características Técnicas Específicas del Arco de Desinfección del Nebulizador, BowSafe.

Clave	Fluidez (Max.)		Poder (Máx.)	Presión (Máx.)	Rendimiento	Voltaje	Dimensiones con Empaque en cm.			
	LPM	GPM					Kg	Base	Alto	Ancho
MXBWE-001 a MXBWE-008	2L/min.	0.52	60W	0.8Mpa	1 a 1.5 m ²	12V DC	1.90	26	10	26

Dimensiones Específicas del Arco de Desinfección del Nebulizador, BowSafe en mm.


Clave	A	B
MXBWE-001 a MXBWE-008	100	170

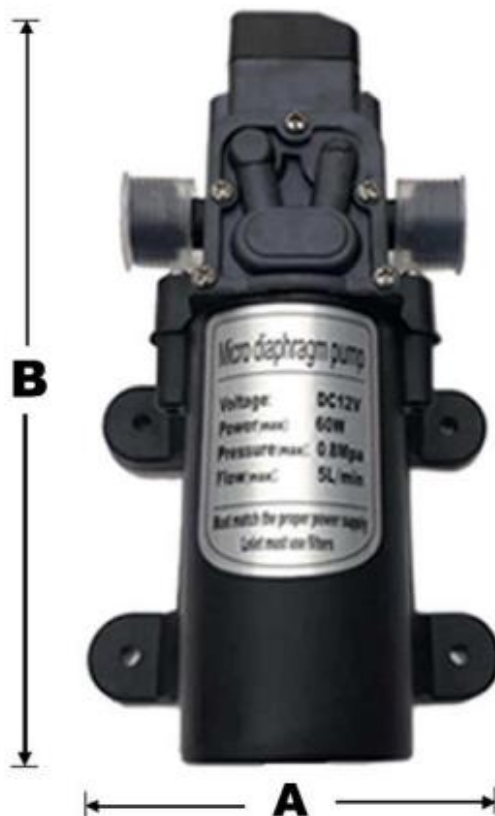



BowSafe

Dimensiones Específicas del Arco de Desinfección, BowSafe.

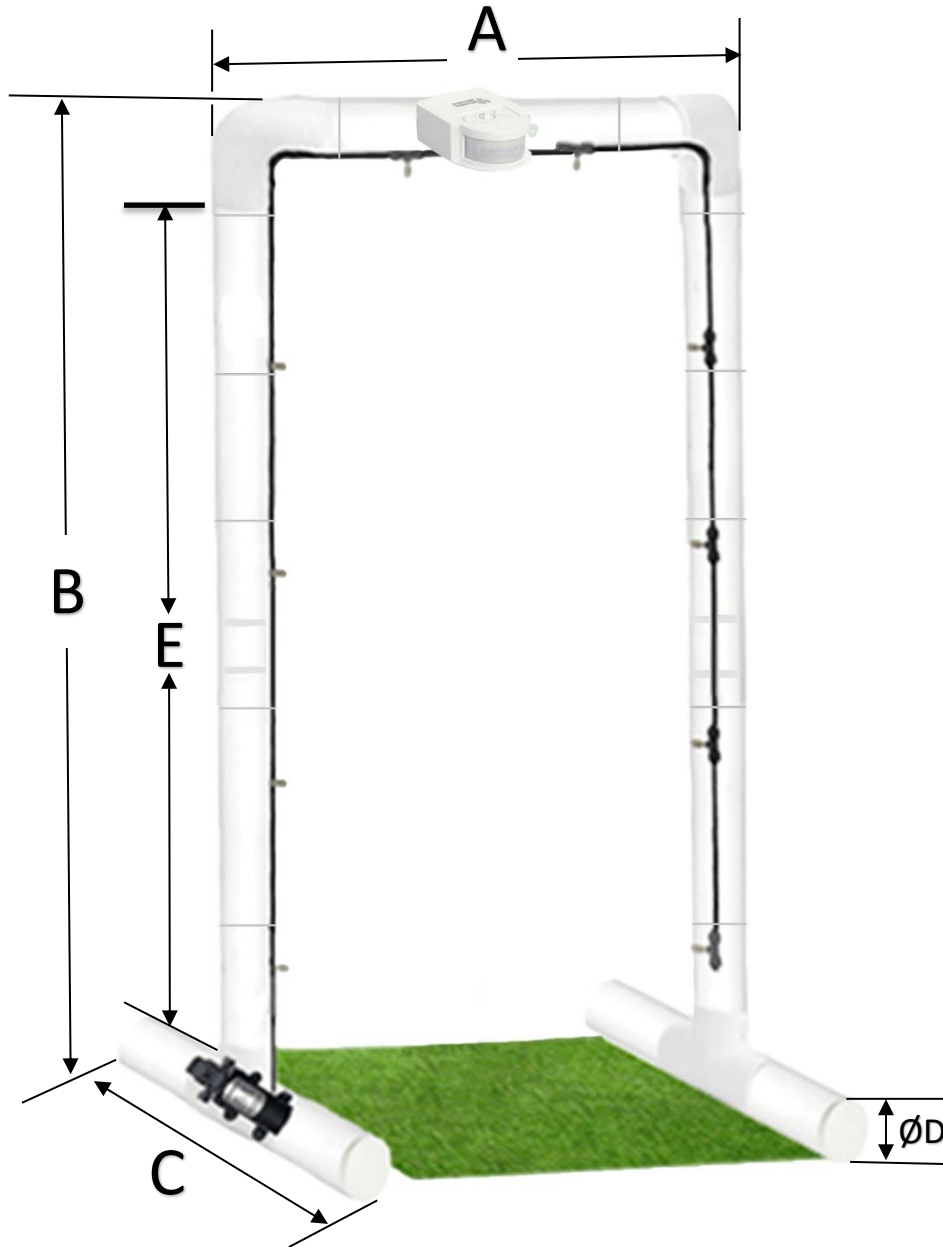Clave	A	B	C	ØD	E
MXBWE-001 a MXBWE-004	1000	1500	500	75	-
MXBWE-005 a MXBWE-008	1000	2000	500	75	1000



Componentes Incluidos en el Arco de Desinfección, BowSafe.

ClaveFoto	MXWAT-001												MXESF-001
													
MXBWE-001, MXBWE-003, MXBWE-005 Y MXBWE-007	1	1	2	1	3	9	10	10	1	2	1	-	8 m Calibre 18
MXBWE-002, MXBWE-004, MXBWE-006 Y MXBWE-008	1	1	2	1	3	9	8	8	1	2	1	1	

Componentes Incluidos en el Arco de Desinfección, BowSafe.

ClaveFoto	Nebulizador	Pasto2m ²	Caja	Conector T	Codo 90°	Cople	Tubo	Tapa	Pegamento	Limpiador	Bidón
	MXWAT			MXTES	MXSC9	MXCOE	MXSXB	MXSTI	MXBHE	MXSHE	MXBIY
MXBWE-001, MXBWE-003, MXBWE-005 Y MXBWE-007	1	1m2	1	2	2	4	4 de 100 cm 1 de 0.85m 4 de 0.25m	4	1 de 500ml	1 de 500ml	20L
MXBWE-002, MXBWE-004, MXBWE-006 Y MXBWE-008	1	1m2	1	2	2	4	2 de 1.35m 1 de 0.85m 4 de 0.25m	4	1 de 500ml	1 de 500ml	20L

Componentes Incluidos en el Arco de Desinfección BowSafe, sin sensor.

Clave/Foto	MXWAT-001	Pasto	Caja	MXZCI-001	MXTES-001	MXSC9-001	MXCOE-001	MXSXB-001	MXSTI-001	MXBHE-001	MXSHE-001	MXBIY-001	MXVCO-001
MXBWE-001	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x4	x7	x1	x1	x1	x1	x1
MXBWE-003	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x4	x7	x1	x1	x1	x1	x1
MXBWE-005	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x6	x9	x1	x1	x1	x1	x2
MXBWE-007	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x6	x9	x1	x1	x1	x1	x2

Componentes Incluidos en el Arco de Desinfección BowSafe, con sensor.

Clave/Foto	MXWAT-001	Pasto	Caja	Cable	MXESF-001	MXZCI-001	MXTES-001	MXSC9-001	MXCOE-001	MXSXB-001	MXSTI-001	MXBHE-001	MXSHE-001	MXBIY-001	MXVCO-001
MXBWE-002	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x4	x7	x4	x1	x1	x1	x1
MXBWE-004	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x4	x7	x4	x1	x1	x1	x1
MXBWE-006	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x6	x9	x4	x1	x1	x1	x2
MXBWE-008	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x2	x2	x6	x9	x4	x1	x1	x1	x2

Compuestos Incluidos en el Arco de Desinfección, BowSafe.

Clave / Foto	Sanitizante Concentrado	Rendimiento Diluido
	MXVCO	
MXBWE-001 Y MXBWE-002 MXBWE-003 Y MXBWE-004	1L	20L
MXBWE-005 Y MXBWE-006 MXBWE-007 Y MXBWE-008	2L	40L



BowSafe


Galería de Imágenes del Arco de Desinfección BowSafe.



Galería de Imágenes del Arco de Desinfección BowSafe.




Diagrama de Conexión y Funcionamiento de Nebulizador: WaterCloud

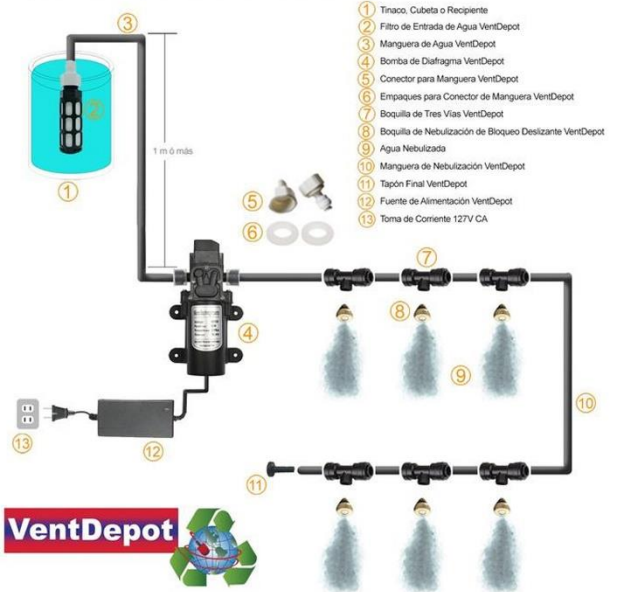




BowSafe

Diagrama de Ensamble del Arco Sanitizante, BowSafe.

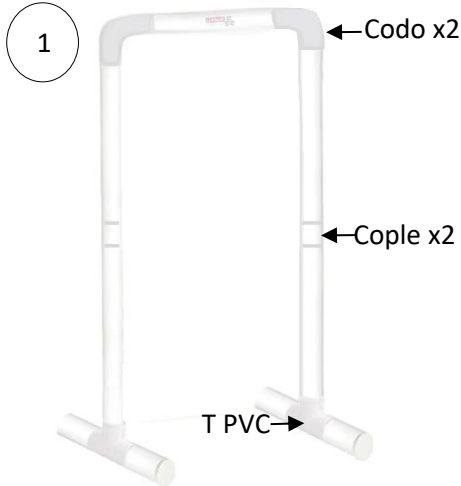

1. Iniciaré uniendo las piezas del tubo PVC, para formar el arco, fijando cada unión con el pegamento.

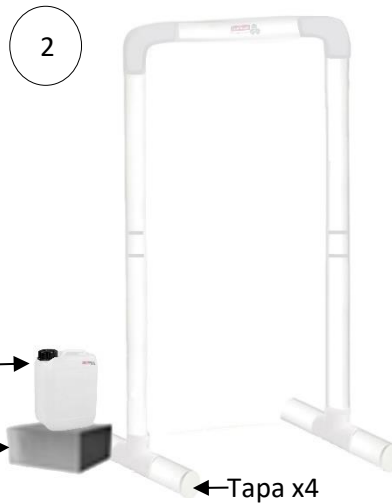

2. Coloqué la caja a un lado del arco, y el bidón para la disolución del desinfectante.




3. Coloqué la manguera alrededor del arco de PVC, y colocara 5 zinchos por costado y 4 más en la parte superior, para sostener el sensor.



4. Una vez fijada la manguera, se verifica que la instalación eléctrica esté de manera correcta.



5. Coloque el filtro dentro del bidón, con los 20L de agua y 1L de sanitizante concentrado, conecte a la corriente eléctrica y disfrute de su producto.

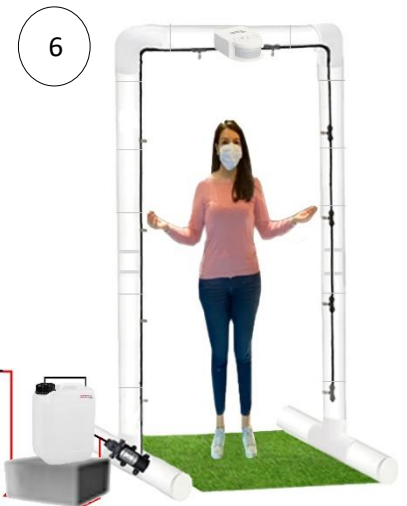

5. Disfrute de nuestro BowSafe, brindándole la sanitización adecuada.

Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Samantha Hernandez	Ninguno	Ficha Nueva	JD

